MeMO Pad

دليل المستخدم

تكرس أسوس نفسها لتصنيع منتجات وملحقات صديقة للبيئة لحماية صحة عملائها الكرام بالتزامن مع تقليص التأثير على البيئة وللحد من استعمال مواد مضرة بالبيئة، وتتزامن عملية تقليل صفحات دليل المستخدم مع محاولة التقليل من انبعاثات الكربون.

للاطلاع على دليل الاستخدام التفصيلي والمعلومات ذات الصلة، يُرجى الرجوع إلى دليل الاستخدام المرفق مع الجهازMeMO Pad أو زيارة موقع دعم ASUS على الموقع الإلكتروني http://support.asus.com/.

ARB8213

فبراير 2013

نسخة تمت مراجعتها، الإصدار الثاني

معلومات حقوق الطبع والنشر

لايجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه، أو نقلة أو نسخة أو تخزينه فى أي نظام قابل للاستعادة أو ترجمتة إلى أي لغة بأي شكل أو بأي وسيلة، احتياطية، دون الحصول على التصريح الكتابي الصريح من ASUSTEK COMPUTER INC. (المشار إليها فيما بعد باسم "ASUS").

توفر ASUS هذا الدليل "كما هو" دون أى ضمان من أى نوع، صريح أو ضمنى، على سبيل المثال لا الحصر الضمانات المضمنة أو أحكام القابلية للمتاجرة أو الملاءمة لغرض معين. فى أى حال من الأحوال، لن تكون ASUS أو مديروها أو موظفوها أو مسؤولوها أو وكلاؤها مسؤولين عن أى تلف غير مباشر أو خاص أو عرضى أو لاحق (بما فى ذلك التلف الناجم عن خسائر فى الأرباح أو الأعمال التجارية أو خسارة الاستخدام أو البيانات أو مقاطعة الأعمال التجارية أو ماشابة)، حتى فى حالة نصيحة ASUS باحتمالية حدوث مثل هذا التلف الناجم عن أي عيب أو خطأ فى هذا الدليل أو المنتج.

المنتجات وأسماء الشركات الواردة فى هذا الدليل ربما تكون أو ربما لاتكون علامات تجارية مسجلة أو حقوق طبع ونشر لشركاتها المعنية، ويتم استخدامها فقط للتعرف على المنتج أو الشرح ولمصلحة أصحابها، دون أن يعتبر ذلك انتهاكًا.

تم توفير المواصفات والمعلومات الواردة فى هذا الدليل بغرض المعلومات فقط ، وتخضع للتغير فى أي وقت دون إخطار ، ولايجب اعتبارها التزامًا من ناحية ASUS. لاتتحمل ASUS أية مسؤولية ناجمة عن أية أخطاء أو عدم دقة يمكن أن يظهر فى هذا الدليل، بما فى ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه.

حقوق الطبع والنشر © 2013 ASUSTEK COMPUTER INC. كل الحقوق محفوظة.

حدود المسؤولية

ربما تظهر ظروف تقع فيها المسؤولية افتراضيا على ASUS، تسطتيع فيها أن تحصل على تعويض من ASUS. فى كل من هذة الحالات، بعض النظر عن الحق الذى جعلك تطالب ASUS بتقديم تعويض، فإن ASUS لن تكون مسؤولة عن أية أضرار أكثر من الإصابة الجسدية (بما فى ذلك الوفاة) والتلف الذى يلحق بالعقارات والممتلكات الشخصية المادية أو أى تلف آخر فعلى ومباشر ناجم عن حذف أو الإخفاق فى القيام بالواجبات القانونية بموجب بيان الضمان هذا، حتى سعر التعاقد المدرج الخاص لكل منتج.

ستكون ASUS مسؤولة فقط عن أو ستعوضك عن الخسائر أو التلف أو المطالبات القائمة على التعاقد أو الضرر غير المقصود أو الانتهاك الحادث وفقا لبيان الضمان هذا.

ينطبق هذا الحد أيضًا على موردى ASUS وبائعيها. هذا هو الحد الأقصى للمسؤولية الجمعية لـASUS وموردييها وبائعيها.

فى أى حال من الأحوال، لن تكون ASUS مسؤولة عن أي مما يلى (١) مطالبات الأطراف الأخرى ضدك للحصول على تعوضيات؛ (٢) خسارة أو التلف اللاحق بسجلات أو بياناتك أو (٣) التلف الخاص أو العرضى أو غير المباشر أو أى تلف اقتصادى لاحق (بما فى ذلك خسارة الأرباح أو المدخرات) حتى إذا تم إخطار ASUS أو موردييها أو بائعيها باحتمالية هذا التلف.

الخدمة والدعم

يرجى زيارة موقع الويب متعدد اللغات **http://support.asus.com**

جدول المحتويات

لمحة عن هذا الدليل ٦
الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل ٧
تنسيقات الطباعة ٧
احتياطات السلامة ٨
شحن البطارية ٨
استخدام MeMO Pad الشخصي ٨
احتياطات الطائرات ٨
محتويات العبوة ٩

الفصل الأول: إعداد مكونات الجهاز

تعرف على جهاز MeMO Pad الخاص بك ١٢
المنظر الأمامي ١٢
المنظر الخلفي ١٤

الفصل الثاني: استخدام MeMO Pad الشخصي

إعداد MeMO Pad ١٨
شحن MeMO Pad ١٨
تشغيل MeMO Pad ٢٠
تعليمات تشغيل جهاز MeMO Pad ٢١

الفصل الثالث: التعامل مع نظام Android®

بدء التشغيل للمرة الأولى ٢٦
شاشة تأمين نظام تشغيل Android® ٢٦
إلغاء قفل الجهاز ٢٦
الدخول إلى وضع الكاميرا ٢٧
الدخول إلى خدمة Google Now ٢٨
الشاشة الرئيسية ٢٩
طرق عرض الشاشة ٣٠
قفل دوران الشاشة ٣١
التواصل مع العالم ٣١

الاتصال بشبكات Wi-Fi ٣١
استخدام التطبيقات وعناصر الواجهة..... ٣٢
الإعدادات ٤٠
إيقاف تشغيل MeMO Pad..... ٤٣
ضبط MeMO Pad وضع السكون..... ٤٣

الفصل الرابع: التطبيقات المُثبتة مُسبقًا

التطبيقات المتميزة المُثبتة مُسبقًا..... ٤٦
موسيقي Play..... ٤٦
الكاميرا ٤٨
المعرض ٥١
بريد ٥٨
Gmail ٦٠
سوق Play..... ٦١
الخرائط ٦٢
تطبيق MyLibrary Lite..... ٦٤
تطبيق SuperNote Lite..... ٦٩
ASUS Studio..... ٧٥
تطبيق BuddyBuzz..... ٧٨
تطبيق Audio Wizard ٨٠
تطبيق MyPainter..... ٨١
تطبيق App Locker..... ٨٣
انسخ احتياطي للتطبيق ٨٥
Widgets (عناصر واجهة المستخدم)..... ٩١
بطارية ASUS..... ٩٣

الملحقات

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية ٩٦
معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR) ٩٧
بيان مطابقة الاتحاد الأوروبي ٩٧
تفادي فقدان السمع ٩٨

علامة CE ٩٨
معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR) - المجلس الأوروبي (CE) ٩٩
متطلبات سلامة الطاقة ٩٩
خدمات ASUS لإعادة التدوير/الاسترجاع ٩٩
إشعار حول الطبقة العازلة ٩٩
التخلص بشكل سليم ١٠٠

لمحة عن هذا الدليل

ترد بهذا الدليل مجموعة من المعلومات تتناول خصائص برامج MeMO Pad ومكوناته المادية مقَسمة إلى فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: إعداد مكونات الجهاز

يتناول هذا الفصل المكونات المادية MeMO Pad بالتفصيل.

الفصل الثاني: استخدام MeMO Pad الشخصي

يعرض هذا الفصل كيفية استخدام الأجزاء المختلفة للكمبيوتر اللوحي الشخصي.

الفصل الثالث: التعامل مع نظام Android®

يعرض هذا الفصل لمحة عامة عن كيفية استخدام نظام Android® ب MeMO Pad الشخصي.

الفصل الرابع: التطبيقات المُثبتة مُسبقًا

يتناول هذا الفصل بالشرح تطبيقات ASUS المرفقة ضمن MeMO Pad الشخصي.

الملحقات

يتضمن هذا القسم الملاحظات وبيانات السلامة لجهاز MeMO Pad.

الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل

قد تجد بعض الرسائل المستخدمة للفت الانتباه إلى المعلومات الرئيسية في هذا الدليل، ومن بين هذه الرسائل:

هام! تحتوي هذه الرسالة على بعض المعلومات المهمة التي يجب اتباعها لإتمام مهمة معينة.

ملاحظة: تحتوي هذه الرسالة معلومات وإرشادات إضافية تسهم في إتمام المهام.

تحذير! تحتوي هذه الرسالة على معلومات مهمة يجب اتباعها للمحافظة على سلامتك عند أداء المهام وتجنب إلحاق أية أضرار بالمكونات المادية MeMO Pad والبيانات المخزنة فيه.

تنسيقات الطباعة

عريض = يشير هذا التنسيق إلى ضرورة تحديد قائمة أو عنصر.

مائل = يشير هذا التنسيق إلى الأقسام التي يمكنك الرجوع إليها في هذا الدليل.

احتياطات السلامة

شحن البطارية

احرص على شحن وحدة البطارية بالكامل قبل استخدام جهاز MeMO Pad في وضع البطارية لفترات طويلة. تذكر أن محول الطاقة يشحن مجموعة البطارية طالما أنه موصل بمصدر طاقة التيار المتردد. تذكرأن شحن مجموعة البطارية يستخدم وقتًا أطول أثناء استخدام جهاز MeMO Pad.

هام! لا تترك جهاز MeMO Pad متصلاً بمصدر الطاقة عند شحن البطارية تمامًا. MeMO Pad غير مصمم ليتم تركه موصولاً بمصدر الطاقة لفترات طويلة من الوقت.

استخدام MeMO Pad الشخصي

يقتصر استخدام MeMO Pad على الأماكن التي تتراوح درجات الحرارة فيها بين صفر (٣٢ درجة فهرنهايت) و٣٥ درجة مئوية (٩٥ درجة فهرنهايت).

قد يؤدي تعرض البطارية لدرجات الحرارة المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا لفترات طويلة إلى نفاذ طاقتها بسرعة وقصر عمرها الافتراضي. للحصول على أفضل أداء للبطارية، تأكد من أنها تخضع لدرجة حرارة البيئة المحيطة الموصى بها.

احتياطات الطائرات

يُرجى الاتصال بشركة الطيران للتعرف على الخدمات التي تقدمها الشركة لرحلات الطيران والتعليمات التي يجب اتباعها عند استخدام جهاز MeMO Pad أثناء رحلة الطيران.

هام! يمكنك تمرير جهاز MeMO Pad على أجهزة أشعة إكس الموجودة في المطارات (المستخدمة مع العناصر الموضوعة على أحزمة النقل)، ولكن تجنب تعرضها لأجهزة الكشف المغناطيسية أو العصي المغناطيسية.

محتويات العبوة

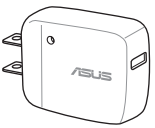

مهايئ الطاقة

ASUS MeMO Pad

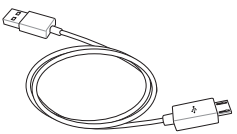

كبل Micro USB

دليل الاستخدام

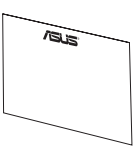

بطاقة الضمان



كبل USB للاستخدام أثناء التنقل (اختياري)

ملاحظة:

- اتصل فورًا ببائع التجزئة، حال عدم وجود أي من المحتويات أو تعرضها للتلف.
- يختلف مهايئ الطاقة المرفق تبعًا للدولة أو المنطقة.

آلفصل الأول:
إعداد مكونات الجهاز

تعرف على جهاز MeMO Pad الخاص بك

المنظر الأمامي

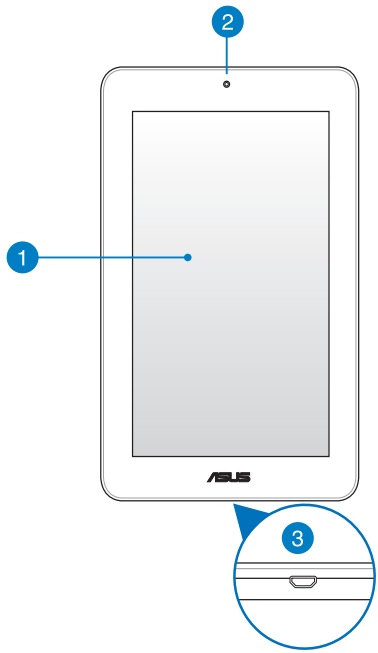

1 **لوحة شاشة لمسية**

تمكنك لوحة الشاشة اللمسية من تشغيل جهاز MeMO Pad باستخدام القلم الضوئي أو الإيماءات اللمسية.

2 **كاميرا أمامية**

يتضمن جهاز MeMO Pad كاميرا ١- ميجا بكسل مدمجة تتيح لك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.

3 منفذ USB 2.0 صغير

استخدم micro USB (الناقل التسلسلي العالمي) ٢,٠ لشحن حزمة البطارية أو تزويد جهاز MeMO Pad بالطاقة. يسمح لك هذا المنفذ أيضًا بنقل البيانات من جهاز الكمبيوتر إلى MeMO Pad والعكس.

ملاحظة: في حال توصيل جهاز MeMO Pad بمنفذ USB الموجود بجهاز الكمبيوتر، يتم شحن جهاز MeMO Pad تلقائيًا عندما يكون في وضع السكون (إيقاف الشاشة) أو وضع إيقاف التشغيل فقط.

المنظر الخلفي

1 فتحة إعادة الضبط اليدوي

في حالة عدم استجابة النظام، اضغط داخل فتحة إعادة الضبط اليدوي باستخدام مشبك ورقي مستقيم لإعادة تشغيل جهاز MeMO Pad إجباريًا.

تحذير! قد يؤدي إعادة تشغيل النظام جبرياً إلى فقد البيانات، لذا نوصي بشدة عمل نسخة احتياطية للبيانات الهامة بصورة منتظمة.

2 نظام مكبر الصوت

يتيح لك مكبر الصوت المضمّن سماع الصوت مباشرةً من هاتف MeMO Pad خاصتك. ويتم التحكم فى مزايا الصوت من خلال برنامج.

3 منفذ مقبس مكبر الصوت / سماعة الرأس

يتيح لك هذا المنفذ توصيل هاتف MeMO Pad خاصتك بمكبرات الصوت أو سماعة الرأس.

مهم! هذا المنفذ لا يدعم ميكروفون خارجي.

4 ميكروفون

يمكن استخدام الميكرفون الأحادي الداخلي من أجل مكالمات الفيديو الجماعية أوالمرويات الصوتية أو التسجيلات الصوتية البسيطة.

5 زر Power (الطاقة)

اضغط على زر Power (الطاقة) لمدة ثانيتين لتشغيل هاتف MeMO Pad خاصتك أو إنهاء standby mode (وضع الاستعداد).

لإيقاف تشغيل هاتف MeMO Pad خاصتك، اضغط على زر power (الطاقة) لمدة ثانيتين وعند مطالبتك، انقر **Power Off (إيقاف التشغيل)** ثم انقر **OK (موافق)**.

لقفل هاتف MeMO Pad خاصتك أو وضعه في standby mode (وضع الاستعداد)، اضغط على زر الطاقة وحرره بسرعة.

في حالة عدم استجابة هاتف MeMO Pad للأوامر، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ست (٦) ثوانٍ لإيقاف تشغيله جبريًا.

هام!

- في حالة عدم تشغيل هاتف MeMO Pad لمدة خمسة عشر (١٥) ثانية، سيتحول تلقائيًا إلى standby mode (وضع الاستعداد).
- قد يؤدي إعادة تشغيل النظام جبريًا إلى فقد البيانات، لذا نوصي بشدة عمل نسخة احتياطية للبيانات بصورة منتظمة.

6 زر Volume (مستوى الصوت)

يتيح زر Volume (مستوى الصوت) زيادة مستوى الصوت أو خفضه في هاتف MeMO Pad خاصتك.

7 فتحة بطاقة Micro SD

يأتي جهاز MeMO Pad مزودًا بفتحة قارئ بطاقات ذاكرة مدمجة تدعم تنسيقات بطاقتي microSD وmicroSDHC.

آلفصل الثاني:
استخدام MeMO Pad الشخصي

إعداد MeMO Pad

شحن MeMO Pad

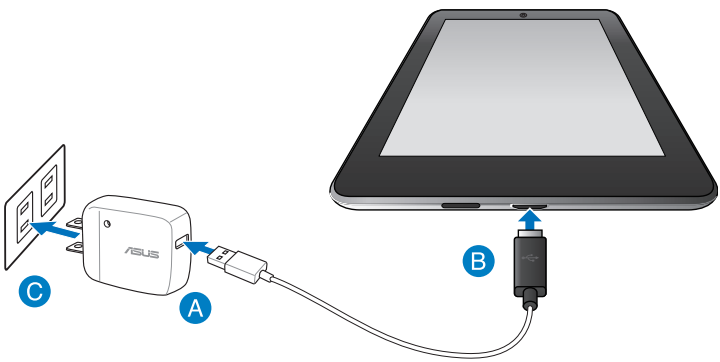

لشحن جهاز MeMO Pad:

A قم بتوصيل كبل micro USB مهايئ الطاقة.

B قم بتوصيل موصل USB الصغير بجهاز MeMO Pad.

C قم بتوصيل مهايئ الطاقة بمأخذ تيار كهربي مؤرض.

قم بشحن جهاز MeMO Pad لمدة ثمان (٨) ساعات قبل استخدامه في وضع البطارية للمرة الأولى.

هام!

- لا تستخدم سوى مهايئ الطاقة المرفق وكبل USB لشحن جهاز MeMO Pad، إذ قد يؤدي استخدام مهايئ مختلف إلى إتلاف الجهاز.
- يُرجى إزالة الغشاء الواقي من مهايئ الطاقة وكبل USB قبل شحن جهاز MeMO Pad لتفادي حدوث أخطار أو التعرض لإصابة.
- تأكد من توصيل مهايئ الطاقة في مأخذ التيار الصحيح الذي يتميز بمعدل دخل مناسب. وتقدر فولطية خرج هذا المهايئ بقوة ٥ فولت تيار مباشر، ٣ أمبير.
- لا تترك جهاز MeMO Pad متصلاً بمصدر الطاقة عند شحن البطارية تمامًا.
  MeMO Pad غير مصمم ليتم تركه موصولاً بمصدر الطاقة لفترات طويلة من الوقت.
- عند استخدام جهاز MeMO Pad في وضع مهايئ الطاقة، يجب أن يكون مقبس خرج التيار الكهربائي المؤرض قريبًا من الوحدة بحيث يسهل الوصول إليه.

ملاحظات:

- يمكن شحن جهاز MeMO Pad من خلال منفذ USB الموجود بالكمبيوتر عندما يكون في وضع السكون (إيقاف الشاشة) أو إيقاف تشغيل الطاقة فقط.
- قد يستغرق الشحن من خلال منفذ USB وقتًا أطول لكي يكتمل.
- إذا لم يوفر جهاز الكمبيوتر الطاقة الكافية لشحن جهاز
  MeMO Pad؛ فاستخدم مأخذ التيار الكهربائي المؤرض كبديلاً للشحن.

تشغيل MeMO Pad

اضغط لمدة ثانيتين (٢) تقريبًا على زر الطاقة
شغيل جهاز MeMO Pad اللوحي خاصتك.

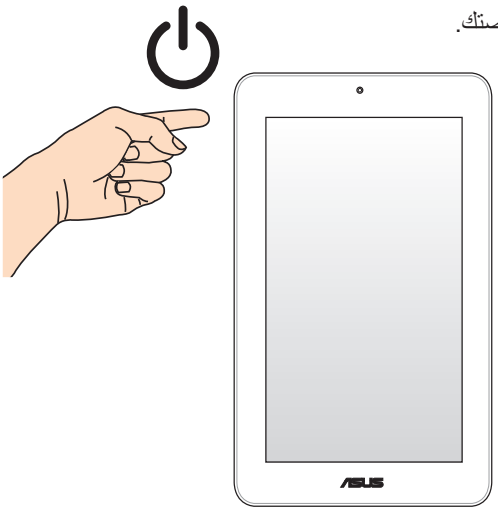

تعليمات تشغيل جهاز MeMO Pad

باستخدامك للوحة الشاشة اللمسية، يمكنك إجراء اللمسات التالية للتنقل عبر الجهاز والتفاعل معه وتشغيل الخصائص الحصرية التي يقدمها جهاز MeMO Pad.

السحب/النقر مع الاستمرار/الضغط لمدة طويلة

- لتحريك تطبيق ما، انقر مع الاستمرار فوقه ثم اسحبه إلى موقع جديد.
- لحذف تطبيق ما من الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوقه ثم اسحبه إلى الجانب العلوي من الشاشة.
- لالتقاط صورة للشاشة، انقر مع الاستمرار فوق .

ملاحظة: لتمكين هذا الإعداد، انتقل إلى **> ASUS Customized Setting (إعداد ASUS المخصص)** ثم ضع علامة على **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (التقاط الصور بالضغط مع الاستمرار على مفتاح التطبيقات الحديثة).**

النقر/اللمس

- انقر فوق تطبيق ما لتشغيله.
- من تطبيق مدير الملفات، انقر لتحديد ملف ما وفتحه.

التصغير

اسحب أصبعيك معًا على اللوحة اللمسية لتصغير صورة ما في المعرض أوالخرائط أوالأماكن.

التكبير

اسحب الأصبعين بعيدًا على اللوحة اللمسية لتكبير صورة في المعرض أوالخرائط أوالأماكن.

التمرير

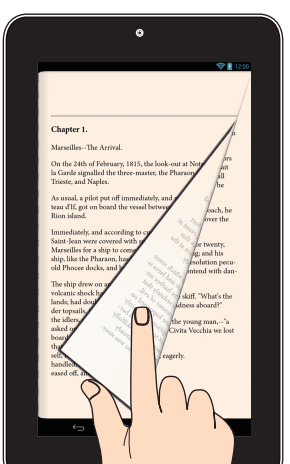

مرر أصبعك لليمين أو لليسار على شاشة العرض اللمسية للتبديل بين الشاشات أو لقلب صفحات أي كتاب إلكتروني أو مجموعة من الصور.

آلفصل الثالث:
التعامل مع نظام Android®

بدء التشغيل للمرة الأولى

عند استخدام جهاز MeMO Pad للمرة الأولى، تظهر سلسلة من الشاشات لإرشادك أثناء تهيئة الإعدادات الأساسية لنظام تشغيل Android®.

لبدء تشغيل الجهاز للمرة الأولى:

٢- اختر لغة ثم انقر فوق ▶.

٣- حدد طريقة إدخال أو تنسيق لوحة المفاتيح، ثم انقر فوق ▶.

٤- حدد شبكة لاسلكية للاتصال بالإنترنت، ثم انقر فوق **Next (التالي)**. أو انقر فوق **Skip (تخطي)**.

٥- قم بتعيين التاريخ والوقت المحلي، ثم انقر فوق ▶.

٦- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتهيئة العناصر التالية:

- حساب Google
- إعدادات وخدمات Google

٧- انقر فوق ▶ للدخول إلىالشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق **OK (موافق)**.

شاشة تأمين نظام تشغيل Android®

إلغاء قفل الجهاز

انقر واسحب أيقونة القفل إلى أيقونة إلغاء القفل.

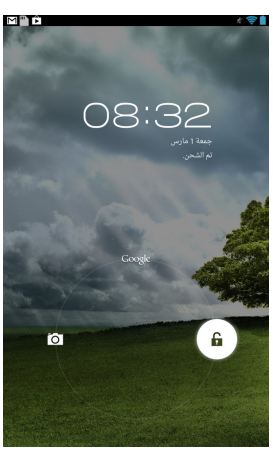

الدخول إلى وضع الكاميرا

انقر واسحب أيقونة القفل إلى أيقونة الكاميرا.

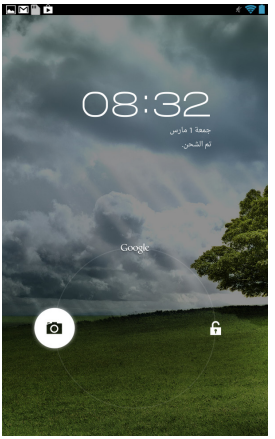

الدخول إلى خدمة Google Now

انقر فوق أيقونة القفل واسحبها إلى أيقونة Google.

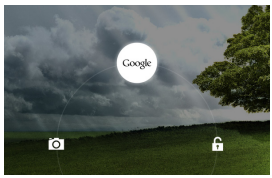

خدمة Google Now

تُعد خدمة Google Now الخاصة بجهاز MeMO Pad بمثابة المساعد الشخصي، فهي تبقيك على معرفة بالتحديثات الفورية لأحوال الطقس والمطاعم القريبة منك ومواعيد رحلات الطيران وجدولة المواعيد والمعلومات المتعلقة الأخرى، وذلك بناءً على محفوظات الويب الخاصة بك ومزامنة التقويمات والتذكيرات.

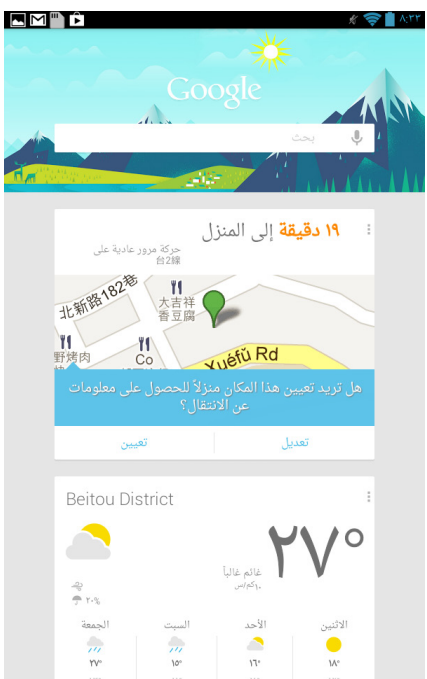

الشاشة الرئيسية

منطقة إشعارات التنبيه والإعدادات

فتح خدمة بحث Google Text

فتح خدمة بحث Google Voice

عرض معلومات الطقس المحلي. انقر لتخصيص إعدادات برنامج الطقس والموقع وتحديثات التردد.

عرض صندوق الوارد بالبريد الإلكتروني الخاص بك. انقر لتهيئة حساب البريد الإلكتروني لأول مرة، وانقر لقراءة البريد غير المقروء في مجلد صندوق الوارد.

عرض التاريخ المحلي

افتح شاشة كل التطبيقات

الاختصارات

الاختصارات

العودة إلى الشاشة السابقة

اختصار إلى خدمات Android®

الرجوع إلى الشاشة الرئيسية

عرض أحدث التطبيقات

طرق عرض الشاشة

يعمل مستشعر الجاذبية المدمج بالجهاز على تمكين التدوير التلقائي للشاشة، وذلك اعتمادًا على كيفية حملك للجهاز، ويمكنك التبديل سريعًا بين عرض الشاشة الأفقي أو الرأسي من خلال تحريك الجهاز يسارًا أو يمينًا.

العرض الأفقي

العرض الرأسي

قفل دوران الشاشة

افتراضيًا، تغير شاشة MeMO Pad دورانها تلقائيًا من الوضع الأفقي إلى العمودي والعكس بناء على الطريقة التي تحمل بها الجهاز.

لتعطيل وظيفة التدوير التلقائي للشاشة، اتبع الخطوات التالية:

١- انقر فوق في الشاش الرئيسية لفتح شاشة كل التطبيقات.

٢- انقر فوق **Accessibility > (إمكانية الوصول)** ثم انقر فوق **Auto-rotate screen (التدوير التلقائي للشاشة)** لإلغاء التحديد.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تمكين/تعطيل وظيفة التدوير التلقائي من **ASUS Quick Settings (إعدادات ASUS السريعة)**. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم **الإعدادات**.

التواصل مع العالم

الاتصال بشبكات Wi-Fi

تتيح تقنية شبكات Wi-Fi اللاسلكية تبادل البيانات لاسلكيًا عبر الشبكة، ولاستخدام شبكة Wi-Fi، قم بتمكين خاصية Wi-Fi ا MeMO Pad خاصتك والتوصيل بإحدى الشبكات اللاسلكية. هناك بعض الشبكات اللاسلكية مؤمّنة بمفتاح أو محمية بشهادات رقمية ولذلك تتطلب إجراء خطوات إضافية لإعدادها، في حين هناك شبكات مفتوحة يمكنك الاتصال بها بسهولة.

ملاحظة: قم بإيقاف تشغيل خاصية Wi-Fi عند عدم استخدامها للمساهمة في توفير طاقة البطارية.

لتمكين تقنية Wi-Fi والاتصال بشبكاتها:

١- انقر فوق للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات ثم انقر فوق .

٢- مرر مفتاح Wi-Fi إلى الوضع On (تشغيل). وبمجرد تمكينها، يقوم MeMO Pad بالبحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.

٣- انقر فوق اسم شبكة للاتصال بها. وإذا كانت الشبكة مؤمّنة أو محمية، فيجب عليك إدخال كلمة مرور أو أي اعتمادات أخرى.

هام! إذا عثر MeMO Pad على شبكة قمت بالاتصال بها قبل ذلك، عندئذٍ يقوم بالاتصال بها تلقائيًا.

استخدام التطبيقات وعناصر الواجهة

إنشاء اختصارات التطبيقات

تمكنك هذه الاختصارات من الدخول إلى بعض تطبيقاتك المفضلة بسهولة، وذلك من خلال إنشاء اختصارات التطبيقات على الشاشة الرئيسية.

لإنشاء اختصارات التطبيقات، اتبع ما يلي:

١- انقر فوق للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات.

٢- من شاشة كل التطبيقات، انقر مع الاستمرار فوق أيقونة التطبيق ثم اسحبها إلى الشاشة الرئيسية.

إزالة التطبيقات من الشاشة الرئيسية

حرر مساحة لاختصارات التطبيقات الجديدة من خلال إزالة اختصارات التطبيقات الحالية على الشاشة الرئيسية. لإزالة اختصارات التطبيقات، اتبع ما يلي:

١- انقر مع الاستمرار فوق تطبيق معين حتى تظهر **إزالة X** على الشاشة.

٢- اسحب التطبيق إلى **إزالة X** لإزالته من "الشاشة الرئيسية".

عرض معلومات التطبيق

يمكنك عرض معلومات مفصلة عن التطبيق عند إنشاء اختصار له. أثناء الضغط مع الاستمرار على شاشة كل التطبيقات ينتقل العرض إلى الشاشة الرئيسية وتظهر **معلومات التطبيق** أعلى عرض الشاشة الرئيسية. اسحب التطبيق إلى **معلومات التطبيق** لعرض معلوماته التفصيلية.

إنشاء مجلد التطبيق

يمكنك إنشاء مجلدات لتنظيم الاختصارات على الشاشة الرئيسية.

فيما يلي خطوات إنشاء مجلد تطبيقات:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق تطبيق ما أو اختصار ما واسحبه إلى تطبيق آخر حتى تظهر دائرة سوداء.

ملاحظات:

- يظهر المجلد الذي أنشأته في دائرة سوداء.
- يمكنك إضافة تطبيقات متعددة في المجلد.

٢- نقر فوق المجلد الجديد ثم انقر فوق **Unnamed Folder (مجلد بلا اسم)** لإعادة تسمية المجلد.

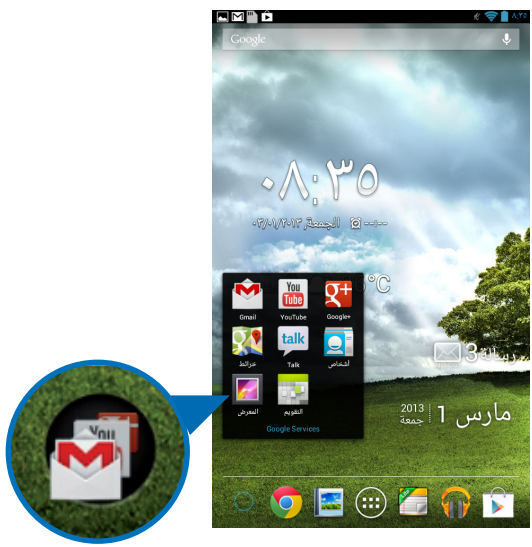

عرض التطبيقات أسفل شاشة آخر الاستخدامات

تتيح لك شاشة آخر الاستخدامات عرض قائمة باختصارات التطبيقات بناءً على التطبيقات المستخدمة حديثًا. وباستخدامك لشاشة آخر الاستخدامات، يمكنك العودة بسهولة أو التبديل بين التطبيقات المستخدمة حديثًا.

للدخول إلى شاشة آخر الاستخدامات، اتبع ما يلي:

١- انقر فوق في الجانب السفلي الأيسر لـ الشاشة الرئيسية.

٢- تظهر قائمة لعرض كل التطبيقات المستخدمة حديثًا. انقر فوق التطبيق المراد تشغيله.

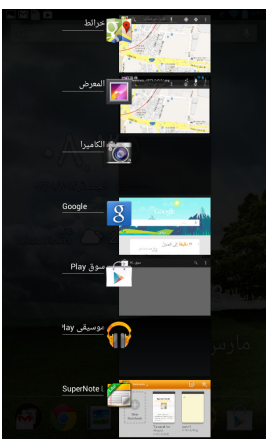

لعرض قائمة التطبيق الأخير، اتبع ما يلي:

١- انقر مع الاستمرار فوق آخر تطبيق لعرض القائمة الخاصة به.

٢- لإزالة التطبيق من القائمة، حدد **إزالة من القائمة.** لعرض معلومات خاصة به، حدد **معلومات التطبيق.**

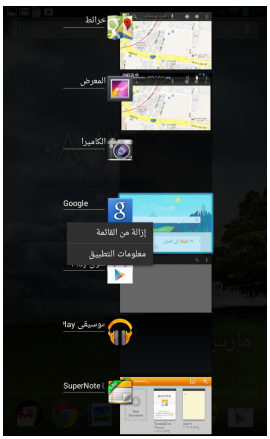

ملاحظة: يمكنك أيضًا إزالة آخر تطبيق من القائمة من خلال سحبه إلى اليسار أو اليمين.

مدير المهام

مدير المهام ASUS تعرض عناصر واجهة المستخدم من قائمة بالبرامج والتطبيقات قيد التشغيل ومعدل استخداماتها على جهاز MeMO Pad خاصتك. يمكنك أيضًا فتح التطبيقات قيد التشغيل وإغلاقها كلّ على حدة أو إغلاق التطبيقات والخدمات دفعة واحدة باستخدام وظيفة **تنظيف بنقرة واحدة**.

لإدارة مدير المهام، اتبع ما يلي:

١- انقر فوق للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات.انقر فوق **عناصر واجهة المستخدم** لعرض قائمة عناصر واجهة المستخدم.

٢- انقر مع الاستمرار فوق **مدير المهام ASUS** لعرض مربع مدير مهام ASUS بالشاشة الرئيسية.

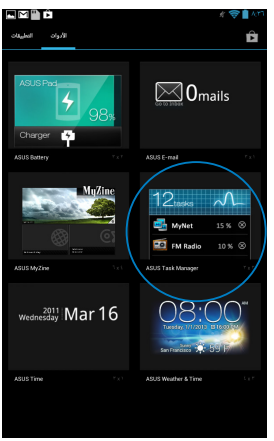

٣. انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة المستخدم لعرض أقواس التحجيم. قم بسحب قوس تغيير الحجم لأعلى أو لأسفل لعرض القائمة الكاملة للمهام.

٤. انقر فوق أيقونة يمين المهام لغلق المهام، ثم انقر فوق **تنظيف بنقرة واحدة** لإغلاق كل المهام قيد التشغيل مرة واحدة.

مدير الملفات

يتيح لك مدير الملفات تحديد مكان بياناتك وإدارتها سواء فى جهاز التخزين الداخلى أو أجهزة التخزين الخارجية بسهولة.

الوصول إلى وحدة التخزين الداخلية

فيما يلي خطوات الوصول إلى وحدة التخزين الداخلية:

١. انقر فوق الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة الرئيسية للوصول إلى برامج الجهاز اللوحي.

٢- انقر فوق

Internal Storage > (وحدة التخزين الداخلية) على اللوحة اليسرى لعرض محتويات الجهاز، ثم انقر فوق أي عنصر لتحديده. في حال إدخال بطاقة microSD، انقر فوق **MicroSD** لعرض محتوياتها.

٣- انقر فوق للعودة إلى الدليل الرئيسي في ذاكرتي.

الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي

للوصول إلى جهاز التخزين الخارجي، اتبع ما يلي:

١- اسحب شريط الإعلامات الموجود أعلى الشاشة إلى الأسفل لعرض صندوق الإعلام.

٢- انقر فوق لعرض محتويات بطاقة microSD. لإلغاء تثبيت بطاقة microSD من الجهاز، انقر فوق .

مهم! تأكد من حفظ البيانات وتخزينها على بطاقة microSD قبل إلغاء تثبيتها من الجهاز.

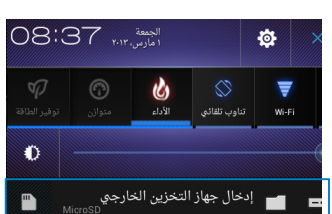

تخصيص المحتويات

من مدير الملفات، يمكنك نسخ محتويات جهازك وجهاز التخزين الخارجي المُثبت وقصها ومشاركتها ونسخها وحذفها.

عند تخصيص ملف أو مجلد ما، ضع علامة في الصندوق الموجود بجانب الملف أو المجلد، ومن ثمّ يظهر شريط الإجراءات أعلى يمين الشاشة.

ملاحظات:

- يظهر الإجراء مشاركة إذا خصصت ملف أو ملفات داخل المجلد فقط.
- يمكنك أيضًا وضع علامة على الملف أو المجلد ثم سحبه وإفلاته عند مجلد الوجهة المطلوب.

شريط الإجراءات

الإعدادات

تتيح لك شاشة الإعدادات تهيئة بعض إعدادات MeMO Pad. باستخدام تطبيقات النظام هذا، يمكنك تهيئة الإعدادات الشخصية وإعدادات الاتصال اللاسلكي والأجهزة والحساب والنظام الخاص بجهازك.

هناك طريقتان للدخول إلى شاشة الإعدادات.

١- انقر فوق

من شاشة كل التطبيقات، لعرض القائمة.

٢- اسحب شريط الإعلام الموجود أعلى الشاشة إلى الأسفل لعرض لوحة **ASUS Quick Settings (إعدادات ASUS السريعة)** ثم انقر فوق .

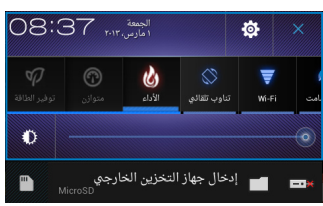

إعدادات ASUS السريعة

إعدادات ASUS السريعة

لوحة ضبط إعدادات ASUS السريعة

انقر فوق أيقونات البرامج كل على حدة لتمكين الوظيفة أو تعطيلها.

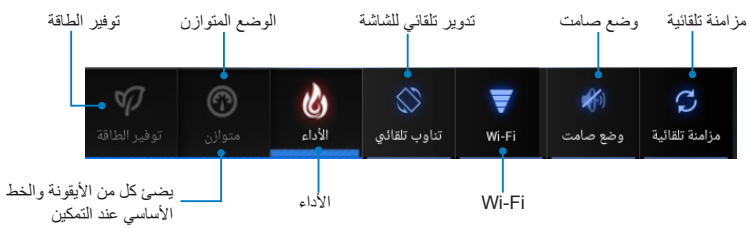

ملاحظات:

- **الوضع المتوازن [الوضع الافتراضي]**: يوازن أداء النظام واستهلاك الطاقة.
- **وضع الأداء:** يزيد من أداء النظام ولكن يستهلك مزيد من طاقة البطارية.
- **وضع توفير الطاقة:** اضبط الجهاز على وضع توفير الطاقة.

لوحات الإعلام

تظهر لوحات الإعلام في الإعدادات السريعة للتنبيهات أو التحديثات في التطبيقات ورسائل البريد الإلكتروني الواردة وحالة البرامج.

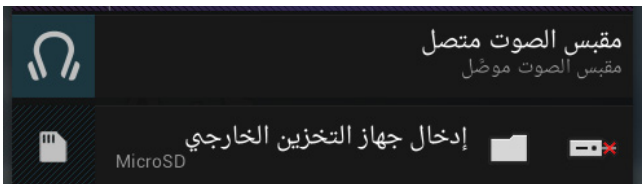

ملاحظة: اسحب شريط الإعلام إلى اليمين أو اليسار لإزالة العنصر من القائمة.

إيقاف تشغيل MeMO Pad

يمكنك إيقاف تشغيل MeMO Pad عن طريق القيام بأي مما يلي:

- اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين تقريبًا ثم انقر فوق **Power Off (إيقاف التشغيل)** عند المطالبة، ثم انقر فوق **OK (موافق)**.
- في حالة عدم استجابة الكمبيوتر اللوحي، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثمان (8) ثوانٍ على الأقل إلى أن يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

مهم! قد يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة بالنظام جبريًا إلى فقد البيانات. احرص دوما على عمل نسخة احتياطية من جميع البيانات الخاصة بك بانتظام.

ضبط MeMO Pad وضع السكون

لضبط MeMO Pad وضع السكون، اضغط على زر الطاقة مرة واحدة.

آلفصل الرابع:
التطبيقات المُثبتة مُسبقًا

التطبيقات المتميزة المُثبتة مُسبقًا

موسيقي Play

يسمح تطبيق تشغيل الموسيقى - واجهة متكاملة لمجموعة ملفات الموسيقى خاصتك - بتشغيل ملفات الموسيقى المحفوظة والمخزنة في وحدة التخزين الداخلية أو الخارجية المُثبتة.

يمكنك تبديل وتشغيل كل ملفات الموسيقى عشوائيًا أو الانتقال لتحديد الألبوم المراد سماعه.

انقر فوق من الشاشة الرئيسية لتشغيل ملفات الموسيقى.

ملاحظات:

برامج فك تشفير الصوت والفيديو المدعومة بواسطة MeMO Pad:

- **ديكودر**

برنامج فك تشفير الصوت: AAC LC/LTP، HE-AACv١(AAC+)، HE-AACv٢ (محسن AAC+) MP٣، AMR-WB، AMR-NB، FLAC، MIDI، PCM/WAVE، Vorbis، WAV linear PCM، WAV a-law/mu-law، WMA ١٠، WMA دون فقدان بيانات، WMA Pro LBR

برنامج فك تشفير الفيديو: VC-١/WWW,MPEG-٤,H.٢٦٤,H.٢٦٣

- **إنكودر**

برنامج فك تشفير الصوت: AAC LC\LTP, AMR-NB, AMR-WB

برنامج فك تشفير الفيديو: MPEG٤ ,H.٢٦٤, H.٢٦٣

الكاميرا

يتيح لك تطبيق الكاميرا التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو باستخدام جهاز MeMO Pad الذي بين يديك.

لبدء تشغيل تطبيق الكاميرا، انقر فوق من الشاشة الرئيسية ثم انقر فوق عند الانتهاء.

ملاحظة: يتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا في المعرض.

وضع الكاميرا

العرض الرأسي

العرض الأفقي

وضع الفيديو

العرض الرأسي

العرض الأفقي

المعرض

يمكنك عرض الصور وتشغيل مقاطع الفيديو على جهازك باستخدام تطبيق المعرض. يتيح لك هذا التطبيق أيضًا تحرير ملفات الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على جهازك أو مشاركتها أو حذفها. ويمكنك عرض الصور في عرض الشرائح من المعرض، لعرض الصور أو ملفات الفيديو المحددة.

لبدء تشغيل المعرض انقر فوق على الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق .

Gallery

شاشة المعرض الرئيسية

مشاركة الألبومات وحذفها

لمشاركة ألبوم، انقر مع الاستمرار فوق الألبوم حتى يظهر شريط الأدوات أعلى الشاشة. يمكنك تحميل الألبومات المحددة أو مشاركتها أو حذفها من على الإنترنت باستخدام جهازك.

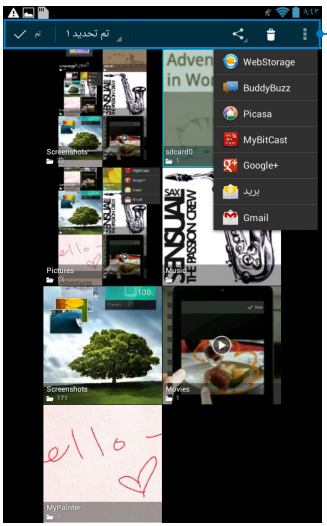

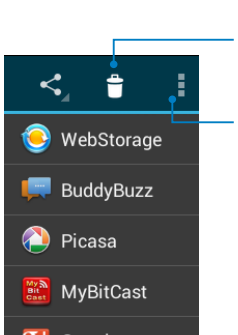

مشاركة الصور وحذفها وتحريرها

لمشاركة أو تحرير أو حذف الصور، انقر لفتح الصورة، ثم انقر فوقها ثانيةً لعرض شريط الأدوات الموجود أعلى الشاشة.

مشاركة الصور

لمشاركة صورة، اتبع ما يلي:

١- من شاشة المعرض، افتح الألبوم الذي يحتوي على الصورة المراد مشاركتها.

٢- انقر للتحديد ثم انقر فوق وحدد من قائمة تطبيقات المشاركة.

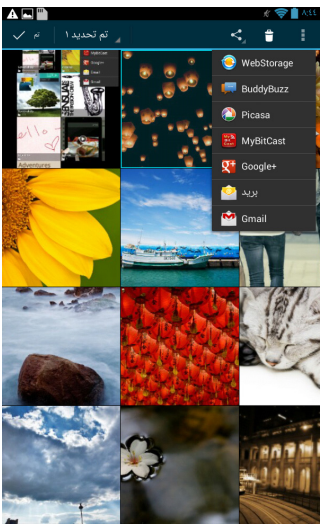

لمشاركة عدة صور، اتبع ما يلي:

١- من شاشة المعرض، افتح الألبوم الذي يحتوي على الصورة المراد مشاركتها.

٢- انقر مع الاستمرار فوق صورة واحدة ثم انقر فوق الصور الأخرى.

٣- انقر فوق ثم حدد من قائمة تطبيقات المشاركة.

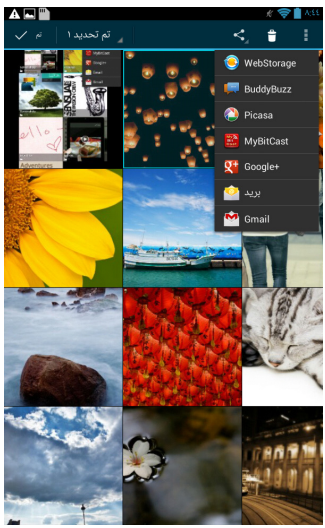

تحرير صورة

لتحرير صورة، اتبع ما يلي:

١- من شاشة المعرض، افتح الألبوم الذي يحتوي على الصورة المراد تحريرها.

٢- انقر فوق الصورة لفتحها ثم انقر فوق ⋮ > **تحرير**.

٣- انقر فوق أدوات التحرير للبدء في تحرير الصورة.

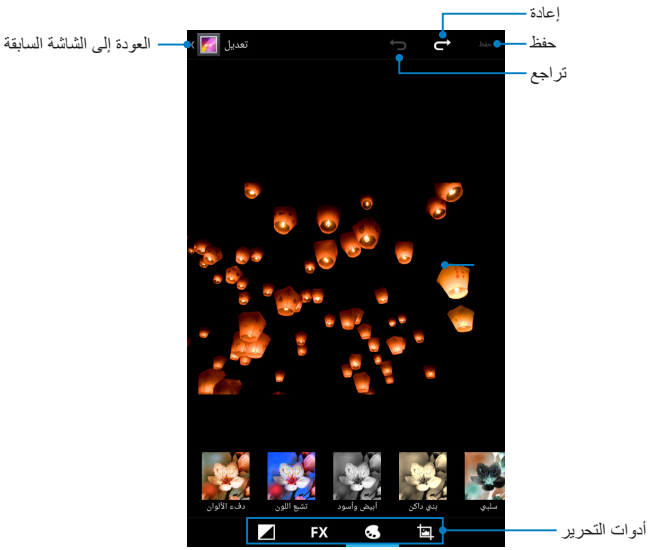

حذف الصور

لحذف صورة، اتبع ما يلي:

١- من شاشة المعرض، افتح الألبوم الذي يحتوي على الصورة المراد حذفها.

٢- انقر فوق الصورة لفتحها ثم انقر فوق .

٣- انقر فوق **OK (موافق)**.

لحذف عدة صور، اتبع ما يلي:

١- من شاشة المعرض، افتح الألبوم الذي يحتوي على الصور المراد حذفها.

٢- انقر مع الاستمرار فوق صورة واحدة ثم انقر فوق الصور الأخرى.

٣- انقر فوق ثم انقر فوق **OK (موافق)** .

الوصول إلى عناصر واجهة المعرض

يساعدك عنصر واجهة المستخدم **أستوديو الصور** على الوصول الفوري إلى الصور أو الألبومات المفضلة من الشاشة الرئيسية.

لعرض عناصر واجهة معرض الصور على الشاشة الرئيسية، اتبع ما يلي:

١- انقر فوق للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات.

٢. انقر فوق **عناصر واجهة المستخدم** لعرض قائمة عناصر واجهة المستخدم.

٣- انقر مع الاستمرار فوق **معرض الصور** حتى ينتقل صندوق عناصر الواجهة إلى الشاشة الرئيسية ويعرض مربع الحوار **Choose images (اختر الصور)**.

٤- اختر أحد الخيارات من مربع الحوار **Choose images (اختر الصور)** الذي ترغب في وضعه كعنصر واجهة على الشاشة الرئيسية.

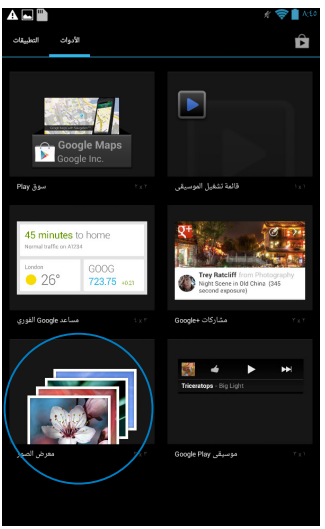

بريد

يتيح لك تطبيق البريد الإلكتروني إضافة POP3 وIMAP، بالإضافة إلى تغيير الحسابات كي تتمكن من استقبال رسائل البريد الإلكتروني وإنشائها وتصفحها عبر جهازك مباشرةً.

مهم! يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت كي تتمكن من إضافة حساب بريد إلكتروني، أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها من الحسابات المُضافة.

إعداد حساب بريد إلكتروني

لإعداد حساب بريد إلكتروني

١- انقر فوق للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات.

٢- انقر فوق لتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.

٣- من شاشة تطبيق البريد الإلكتروني، قم بكتابة عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، ثم انقر فوق **التالي**.

ملاحظة: انتظر حتى يقوم جهازك MeMO Pad بمراجعة إعدادات خادم البريد الصادر والوارد تلقائيًا.

٥- قم بتهيئة **خيارات الحساب** وانقر فوق **التالي**.

٥- أدخل اسم الحساب الذي تريد عرضه في الرسائل الصادرة، ثم انقر فوق **التالي** للدخول إلى صندوق الرسائل الواردة الخاص بك.

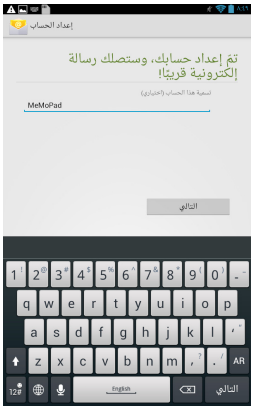

إضافة حسابات البريد الإلكتروني

١- انقر فوق للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات.

٢- انقر فوق بريد ثم سجل الدخول باستخدام الحساب الخاص بك.

٣- انقر فوق > **الإعدادات**. ثم انقر فوق **Add account (إضافة حساب)** في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.



Gmail

باستخدامك تطبيق Gmail، يمكنك إنشاء حساب Gmail جديد أو مزامنة حسابك الحالي كي تتمكن من إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها وتصفحها من خلال جهازك مباشرة. يتيح لك تمكين هذا التطبيق الوصول إلى تطبيقات Google الأخرى التي قد تتطلب حساب Google، مثل متجر Play Store.

إعداد حساب Gmail

لإعداد حساب بريد Gmail:

١- انقر فوق للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات.

٢- انقر فوق Gmail لبدء التشغيل.

٣- أدخل **البريد الإلكتروني** و **كلمة المرور** ثم انقر فوق **تسجيل الدخول**.

ملاحظات:

- انقر فوق **جديد** إن لم يكن لديك **حساب** Google.
- عند تسجيل الدخول، يتعين عليك الانتظار حتى يتواصل الجهاز مع خوادم Google لإعداد الحساب الخاص بك.

٤- يمكنك استخدام حساب Google الخاص بك لعمل نسخ احتياطية لإعداداتك وبياناتك واستعادتها. انقر فوق لتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك.

مهم! إذا كنت تملك العديد من حسابات البريد الإلكتروني بالإضافة إلى حساب Gmail، فاستخدم Email (البريد الإلكتروني) لادخارالوقت والوصول إلى جميع حسابات البريد الإلكتروني في نفس الوقت.

سوق Play

ادخل على العديد من الألعاب الشيقة والأدوات في سوق Play باستخدام حساب Google خاصتك.

مهم! يمكنك الوصول إلى سوق Play من خلال تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك فقط.

الوصول إلى سوق Play

للوصول إلى سوق Play:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **سوق Play**

.

٢- إذا كان لديك حساب حالي لدى Google، انقر فوق **Existing (حالي)** ثم أدخل كلمة مرور حساب البريد الإلكتروني. إذا لم يكن لديك حساب، انقر فوق **New (جديد)** ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة كي تتمكن من إنشاء حساب جديد.

٣- عقب تسجيل الدخول، يمكنك البدء في تنزيل التطبيقات من سوق Play وتثبيتها على جهازك.

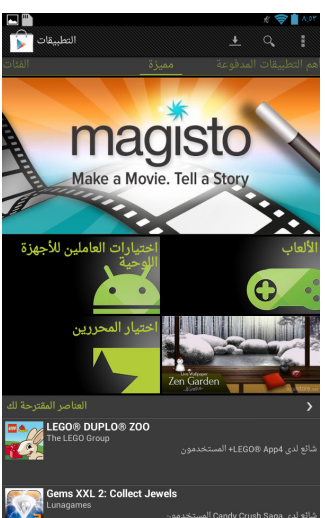

مهم! قم بتنزيل أحدث إصدار من برنامج Adobe Flash Player للأجهزة التي تدعم Android®.

ملاحظة:

- قم بإيقاف تشغيل خاصية Wi-Fi عند عدم استخدامها للمساهمة في توفير طاقة البطارية.
- بعض التطبيقات مجانية والبعض الآخر قد يتطلب الدفع من خلال بطاقة الائتمان.

الخرائط

يتيح لك تطبيق خرائط Google العثور على الأماكن والمنشآت وعرضها وتحديد الاتجاهات، ويمكنك أيضًا التأكد من موقعك الحالي ومشاركة المعلومات مع الآخرين.

استخدام تطبيق خرائط Google

لاستخدام تطبيق خرائط Google، اتبع ما يلي:

١- انقر فوق لعرض شاشة كل التطبيقات ثم انقر فوق خرائط.

٢- استخدم شريط الأدوات الموجود أعلى الشاشة لتخصيص البحث.

العرض الرأسي

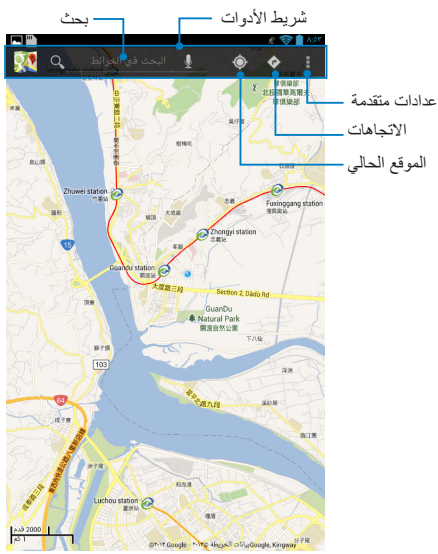

العرض الأفقي

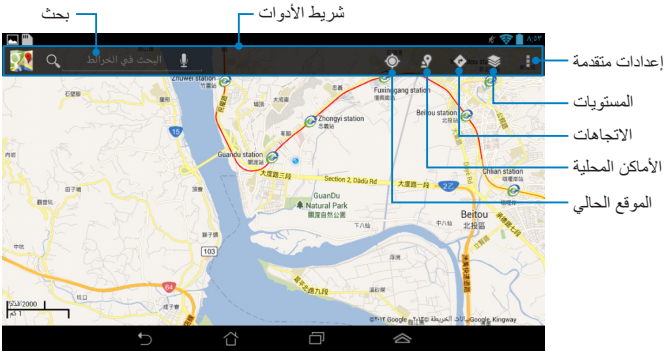

تطبيق MyLibrary Lite

يُمثل تطبيق MyLibrary Lite واجهة متكاملة لمجموعات الكتب الخاصة إذ يتيح لك وضع الكتب الإلكترونية التي قمت بشرائها أو تنزيلها وتصنيفها حسب العنوان والمؤلف والتاريخ.

لبدء تشغيل تطبيق MyLibrary Lite، انقر فوق لعرض شاشة كل التطبيقات، ثم انقر فوق .

مهم! قد تحتاج إلى مشغل Adobe Flash® لفتح بعض الكتب الإلكترونية. قم بتنزيل مشغل Adobe® Flash® قبل استخدام MyLibrary Lite.

ملاحظة: تدعم MyLibrary Lite الكتب الإلكترونية بتنسيق ePub وPDF وTXT.

الشاشة الرئيسية لتطبيق MyLibrary Lite

قراءة كتبك الإلكترونية

عند قراءة أحد الكتب الإلكترونية، اسحب أصبعك إلى اليسار للانتقال إلى الصفحة التالية أو اسحبه من اليسار إلى اليمين للرجوع إلى الصفحة السابقة.

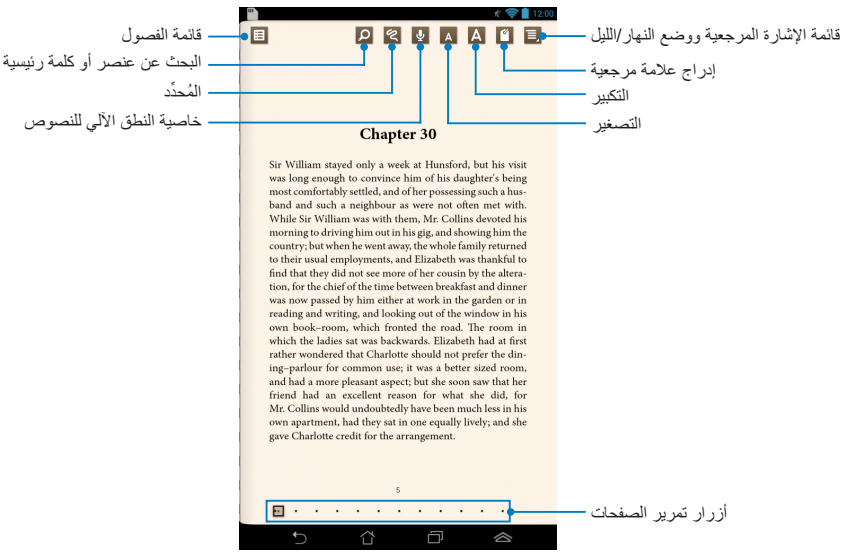

قلب الصفحات

للانتقال إلى الصفحة التالية، اسحب من اليمين إلى اليسار. وللرجوع إلى الصفحة السابقة، اسحب من اليسار إلى اليمين.

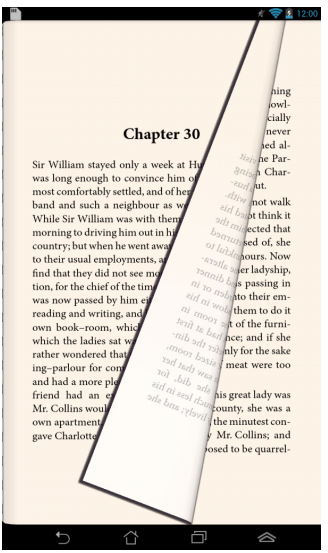

وضع إشارة مرجعية

تمكنّك الإشارة المرجعية من تحديد بعض الصفحات في كتاب معين بحيث تسهل عليك العودة إلى آخر صفحة قرأتها.

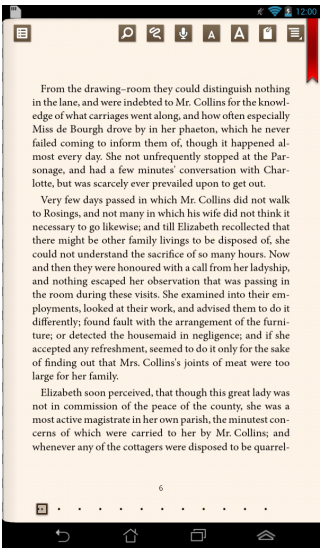

لوضع إشارة مرجعية:

١- انقر فوق أي مكان على الشاشة لإظهار شريط الأدوات.

٢- انقر فوق لوضع إشارة مرجعية على الصفحة، كما يمكنك أيضًا وضع العديد من الإشارات المرجعية على الصفحات كما تريد.

٣- لعرض الصفحات التي تم وضع إشارات مرجعية عليها، انقر فوق > **Bookmark list (قائمة الإشارة المرجعية)**، ثم انقر فوق الصفحة المراد فتحها.

إضافة تعليق توضيحي على الصفحة

يتيح لك إضافة ملاحظة معينة في الكتب الإلكترونية ومعرفة تعريف كلمة معينة أو نسخ كلمة أو عبارة أو مشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو الاستماع إليها من خلال خاصية النطق الآلي للنصوص.

إضافة تعليق توضيحي على كلمة

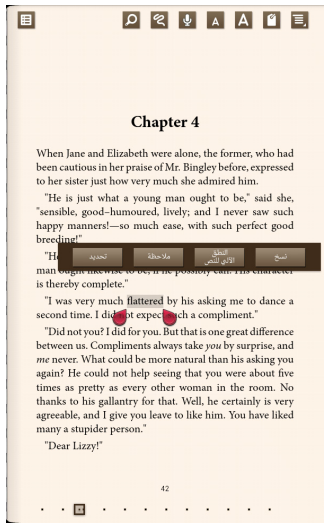

إضافة تعليق توضيحي على عبارة

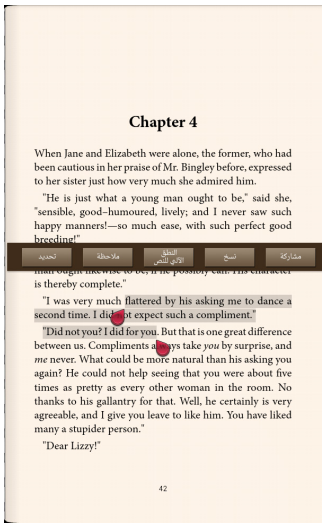

لإضافة تعليق توضيحي على الصفحات، قم بإجراء التالي:

١- انقر مع الاستمرار على الكلمة أو الجملة المطلوبة حتى يظهر شريط الأدوات وملاحظة القاموس.

ملاحظة: لتحديد عبارة، انقر مع الاستمرار فوق إحدى الكلمات ثم مرر بإصبعك للتحديد. وعندما تحدد إحدى العبارات، لن تظهر ملاحظة القاموس.

٢- انقر فوق **Highlight (تحديد)** لتحديد الكلمة أو العبارة. انقر فوق **Note (ملاحظة)** لتسجيل الكلمة أو العبارة المحددة. انقر فوق **Text to Speech (النطق الآلي للنصوص)** للاستماع إلى الكلمة أو العبارة المطلوبة. انقر فوق **Copy (نسخ)** لنسخ الكلمة أو العبارة المحددة ولصقها في تطبيق نصي.

ملاحظة: لمشاركة كلمة أو عبارة، انقر فوق **Highlight (تحديد)**. انقر فوق الكلمة أو العبارة المحددة، ثم انقر فوق **Share (مشاركة)** ثم حدد تطبيق ما لمشاركة الكلمة أو العبارة من خلاله.

تطبيق SuperNote Lite

يعد تطبيق SuperNote Lite أحد التطبيقات سهلة الاستخدام والذي يسمح للمستخدمين بتدوين الملاحظات والرسومات العشوائية والتقاط الصور وإدراجها وتسجيل المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو للاستمتاع بتجربة أكثر إثارة.

يمكنك أيضًا مشاركة دفاتر الملاحظات الخاصة بك عبر حساب ASUS WebStorage.لتشغيل SuperNote Lite على Home Screen (الشاشة الرئيسية) انقر على

.

الشاشة الرئيسية لتطبيق SuperNote Lite

إنشاء دفتر ملاحظات جديد

لإنشاء دفتر ملاحظات جديد:

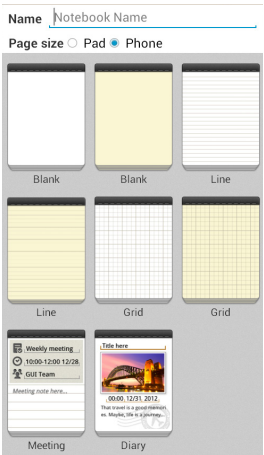

١- انقر فوق **New Notebook (دفتر ملاحظات جديد)**.

٢- قم بتسمية الملف ثم حدد **Pad (اللوح)** أو **Phone (الهاتف)** لحجم الصفحة.

٣- حدد نموذج، لتظهر صفحة المذكرات الجديدة على الفور.

واجهة دفتر ملاحظات جديد في تطبيق SuperNote

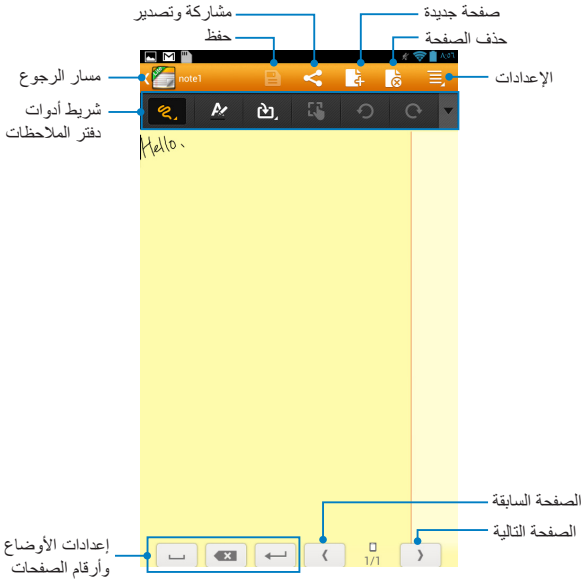

ملاحظة: تتغير إعدادات الوضع وشريط أدوات دفتر الملاحظات عند النقر فوق الوضع Write أو الوضع Type أو الوضع Draw .

تخصيص دفتر الملاحظات

يتيح تطبيق SuperNote للمستخدم إظهار مهاراته الإبداعية في دفتر الملاحظات الخاص به. من شريط الأدوات، يمكنك تحديد العديد من الأدوات التي تتيح لك تخصيص دفاتر ملاحظاتك.

ملاحظة: قد تختلف إعدادات شريط الأدوات باختلاف الوضع الذي قمت بتحديده.

لتخصيص دفتر الملاحظات:

١- انقر فوق دفتر الملاحظات الذي ترغب في تخصيصه من الشاشة الرئيسية لتطبيق SuperNote.

٢- انقر فوق أيٍّ من الأيقونات الموجودة على شريط الأدوات لبدء تحرير دفتر الملاحظات الخاص بك.

ملاحظات:

- لتعيين وضع **كتابة**، انقر فوق ▼ من شريط أدوات دفتر الملاحظات، ثم انقر فوق للحصول على إرشادات فن الخط إذا لزم الأمر.
- لوضع **الكتابة**، انقر فوق لتحديد نص أو لون وسمك الخط.

وضع SuperNote للقراءة فقط

إعادة تسمية دفتر الملاحظات

لإعادة تسمية دفتر الملاحظات:

١- من الشاشة الرئيسية لتطبيق SuperNote، انقر مع الاستمرار فوق ملف دفتر الملاحظات ثم انقر فوق **Rename (إعادة تسمية)**.

٢- أدخل اسم الملف، ثم انقر فوق **OK (موافق)**.

إخفاء دفتر الملاحظات

لإخفاء دفتر الملاحظات:

١- من الشاشة الرئيسية لتطبيق SuperNote، انقر مع الاستمرار فوق ملف دفتر الملاحظات ثم انقر فوق **Lock to hide (قفل لإخفاء)**.

٢- أدخل كلمة المرور الخاصة بك ثم انقر فوق **OK (موافق)**.

ملاحظات:

- سيُطلب منك إدخال كلمة مرور جديدة عند إخفائك لدفتر الملاحظات للمرة الأولى.
- لعرض دفاتر الملاحظات المخفية على الشاشة الرئيسية، انقر فوق ثم انقر فوق **Show locked notebook (عرض دفتر الملاحظات المقفل)**.

حذف دفتر الملاحظات

لحذف دفتر الملاحظات:

١- من الشاشة الرئيسية لتطبيق SuperNote، انقر مع الاستمرار فوق ملف دفتر الملاحظات ثم انقر فوق **Delete (حذف)**.

٢- انقر فوق **Delete (حذف)** لتأكيد حذف دفتر الملاحظات.

ASUS Studio

يتيح لك تطبيق ASUS Studio إدارة الصور ومقاطع الفيديو المخزنة في جهازك، ويتيح لك أيضًا تصفح الصور ومقاطع الفيديو وفرزها، وتحرير الصور واستخدام مؤثرات الترشيح، وإنشاء ألبومات مخصصة ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي.

لبدء تشغيل تطبيق ASUS Studio، انقر فوق من الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق ASUS Studio.

الشاشة الرئيسية لتطبيق ASUS Studio

عرض الصور المحفوظة

لعرض الصور، انقر فوق أي ألبوم صور ثم اسحب أصبعك إلى الأعلى أو الأسفل للتنقل بين الصور المحفوظة.

مشاهدة مقاطع الفيديو المحفوظة

لمشاهدة مقاطع الفيديو المحفوظة، انقر فوق أي ألبوم لمقاطع الفيديو ثم انقر لتحديد مقطع الفيديو ومشاهدته.

تخصيص الصور المحفوظة

لتخصيص صورة ما، افتح الألبوم الذي يحتوي على الصورة المراد تخصيصها، ثم انقر فوق الصورة لتحديدها ومن ثمّ تشغيل شريط الأدوات.

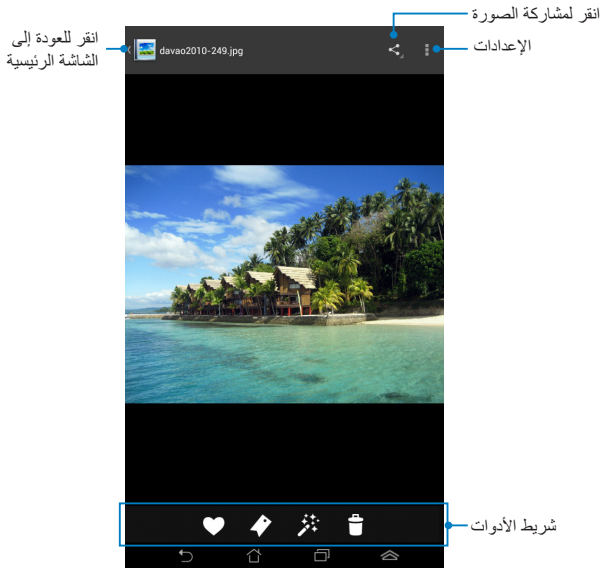

يحتوي شريط الأدوات على الوظائف التالية:

- انقر لإضافة الصورة كأحد المفضلات.
- انقر لوضع علامة على الصورة وتحديد فئة ما.
- انقر لتحرير الصورة.
- انقر لحذف الصورة.

تحرير صورة

لتحرير صورة ما، اتبع التعليمات التالية:

١- انقر فوق من شريط الأدوات.

٢- انقر فوق أدوات التحرير لبدء التحرير.

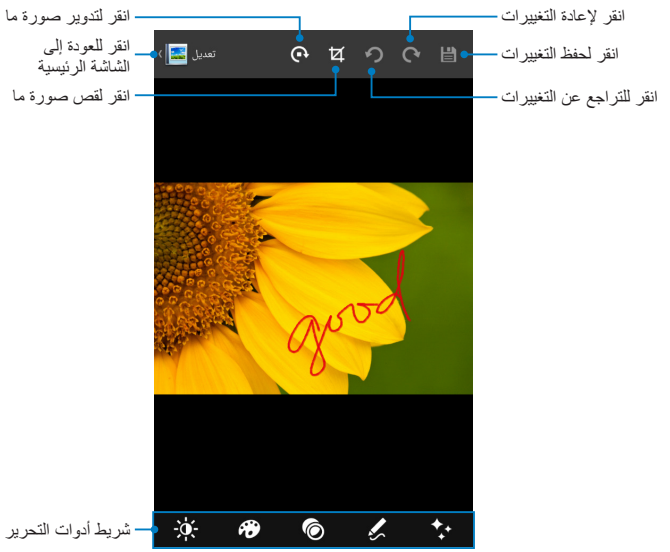

تطبيق BuddyBuzz

يُعد عارض المواقع الاجتماعية BuddyBuzz خدمة حصرية تقدمها ASUS، حيث إنه يتيح الوصول إلى العديد من حسابات شبكات التواصل الاجتماعي في مكان واحد، وباستخدامك لهذا التطبيق، يمكنك التبديل بين حسابات شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل Facebook وTwitter و Plurk.

ملاحظة: تأكد من تسجيل حسابات شبكات التواصل الاجتماعي عند استخدام تطبيق BuddyBuzz للمرة الأولى.

استخدام تطبيق BuddyBuzz

لاستخدام تطبيق BuddyBuzz، اتبع التعليمات التالية:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق ثم انقر فوق BuddyBuzz.

٢- انقر فوق بدء BUDDYBUZZ لبدء تشغيل الشاشة الرئيسية لتطبيق BuddyBuzz.

الشاشة الرئيسية لتطبيق BuddyBuzz

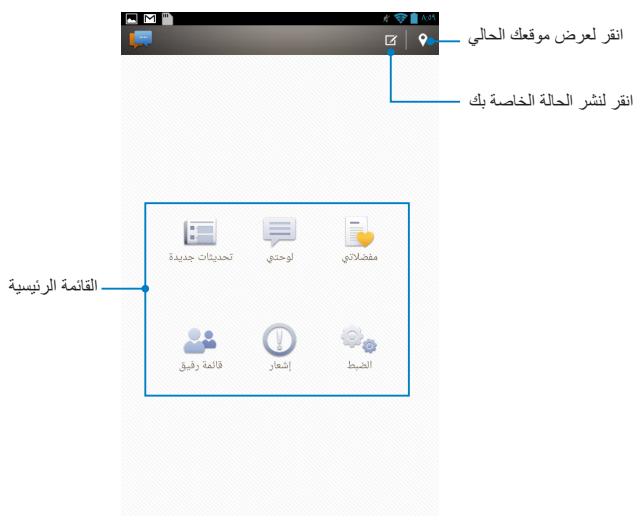

تتيح لك القائمة الرئيسية القيام بالتالي:

عرض آخر أخبار أصدقائك والمواقع الإخبارية المفضلة وغيرها من المناسبات الموسومة.

قراءة التحديثات التي نشرتها على تطبيق My Board.

إضافة الأصدقاء المفضلين وعرض المنشورات المفضلة.

عرض الأصدقاء الموجودين بالقائمة الخاصة بك، وعرض ملفاتهم الشخصية.

عرض الإشعارات التي تم ذكرك فيها على حسابك الشخصي.

تهيئة إعدادات الحساب الخاص بك وإعدادات تطبيق BuddyBuzz العامة.

تطبيق Audio Wizard

يتيح لك هذا التطبيق تخصيص أوضاع الصوت في جهازك للحصول على خرج صوت نقي يتناسب مع سيناريوهات الاستخدام الفعلية.

لبدء تشغيل تطبيق Audio Wizard، انقر فوق من الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق .

استخدام تطبيق AudioWizard

لاستخدام تطبيق AudioWizard، اتبع التعليمات التالية:

١- من نافذة تطبيق AudioWizard، انقر فوق وضع الصوت المراد تنشيطه.

ملاحظة: انقر فوق **OFF (إيقاف)** إذا أردت إلغاء تنشيط أي من أوضاع الصوت المحفوظة مسبقًا.

٢- انقر فوق **OK (موافق)** لحفظ وضع الصوت المحدد والخروج من نافذة تطبيق AudioWizard.

تطبيق MyPainter

يُعد تطبيق MyPainter خدمة حصرية يقدمها جهاز MeMO، حيث إنه يتيح لك إنشاء ملف صور أو الكتابة بخط اليد أو إضافة التأثيرات والصور إلى ملف صور حالي.

لبدء تشغيل تطبيق MyPainter، انقر فوق من الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق .

شاشة MyWorks (أعمالي)

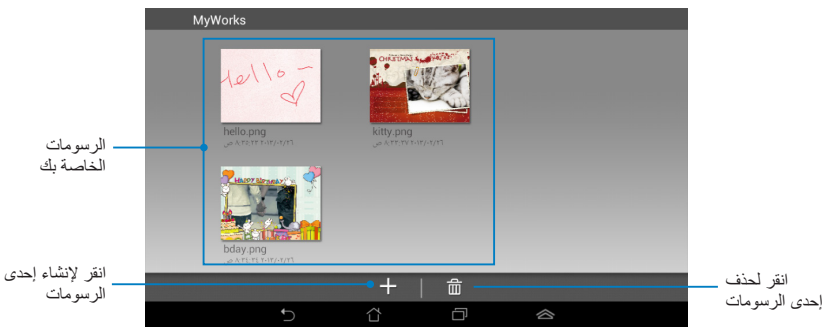

إنشاء إحدى الرسومات

لإنشاء إحدى الرسومات، اتبع التعليمات التالية:

١- من شاشة أعمالي، انقر فوق .

٢- من شاشة النماذج، انقر لتحديد نموذج ما.

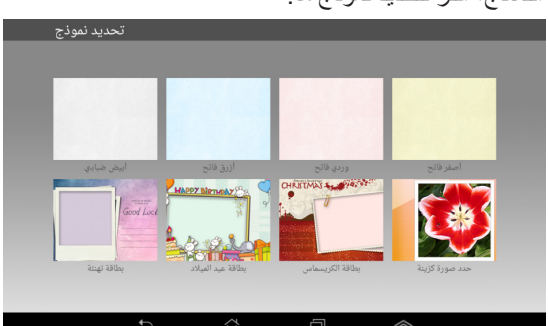

شاشة تحرير تطبيق MyPainter

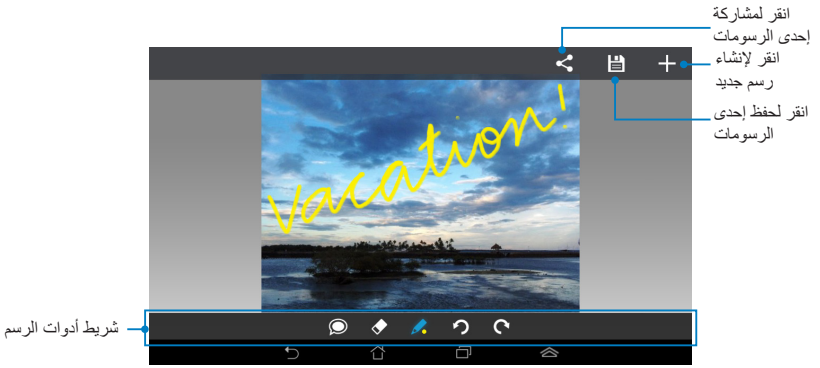

تحرير إحدى الرسومات

لتحرير إحدى الرسومات، اتبع التعليمات التالية:

١- من شاشة أعمالي، انقر لتحديد إحدى الرسومات.

٢- انقر فوق أدوات التحرير لبدء التحرير.

تطبيق App Locker

يُعد تطبيق App Locker من تطبيقات الحماية التي تتيح لك حماية تطبيقاتك الخاصة من الاستخدام غير المصرح به، وعندما تريد استخدام تطبيق مقفل، سيطلب منك تطبيق App Locker إدخال كلمة المرور لبدء تشغيل التطبيق المقفل.

استخدام تطبيق App Locker

لاستخدام تطبيق App Locker، اتبع التعليمات التالية:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق ثم انقر فوق App Locker.

٢- انقر فوق **Start (بدء)** ثم قم بتعيين كلمة المرور الخاصة بك.

٣. انقر على **موافق** للمتابعة إلى شاشة App Locker.

شاشة App Locker

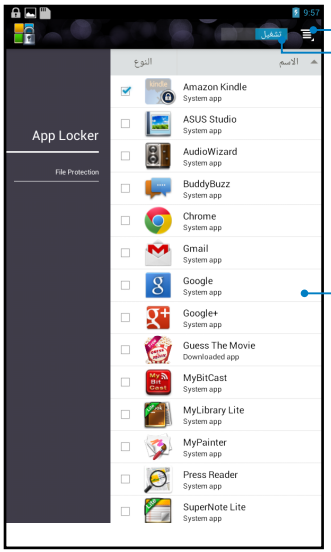

انقر على هذا لتهيئة إعدادات App Locker.

حرّك شريط التمرير إلى اليمين لتفعيل قائمة التطبيقات.

انقر على التطبيقات التي تريد قفلها. لإلغاء قفل أحد التطبيقات، انقر فقط على التطبيق الذي قمت بقفله مسبقًا.

ملاحظات:

- سوف تظهر إشارات القفل بجانب التطبيقات المقفلة على الشاشة الرئيسية.
- يتم طلب كلمة المرور الخاصة بك عند كل محاولة وصول إلى التطبيقات المقفلة.

انسخ احتياطي للتطبيق

يتيح لك تطبيق انسخ احتياطي للتطبيق عمل نسخة احتياطية من التطبيقات والبيانات الخاصة بك المثبتة على الجهاز، أو حفظها على وحدة تخزين خارجية مثبتة على جهازك. ويُمكنك أيضًا هذا التطبيق من استعادة النسخ الاحتياطية للتطبيقات والبيانات بعد تحديث البرامج الثابتة الخاصة بجهازك.

لبدء تشغيل تطبيق انسخ احتياطي للتطبيق، انقر فوق من الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق .

مهم!

- يتعذر على انسخ احتياطي للتطبيق استعادة التطبيقات التي تستدعي تأكيد الحساب.
- إذا أردت نسخ ملفات النسخ الاحتياطية للبيانات والتطبيقات، تأكد من إدخال بطاقة microSD في فتحة بطاقة microSD قبل عمل نسخ احتياطية للتطبيقات والبيانات.

شاشة قائمة النسخ الاحتياطي

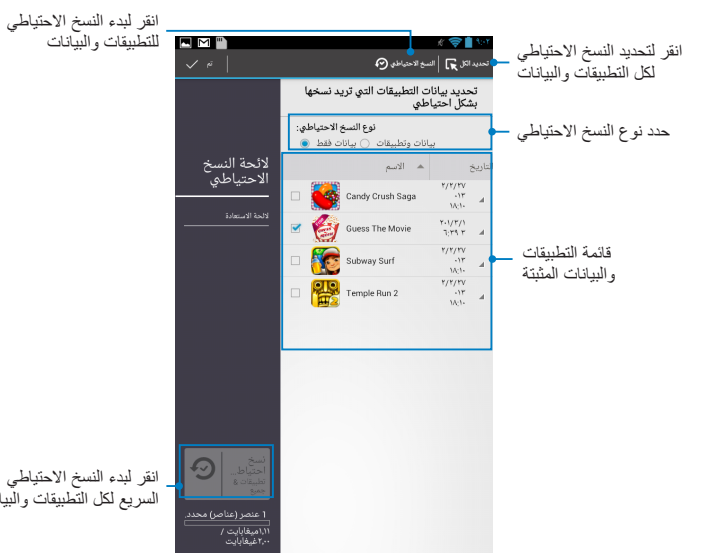

النسخ الاحتياطي للتطبيقات والبيانات

لعمل نسخ احتياطي للتطبيقات والبيانات:

١- من الشاشة الرئيسية لتطبيق انسخ احتياطي للتطبيق، انقر فوق **قائمة النسخ الاحتياطي** في الجزء الأيسر لعرض قائمة التطبيقات والبيانات المثبتة.

٢- ضع علامة على التطبيقات التي تريد عمل نسخة احتياطية منها، ثم انقر فوق النسخ الاحتياطي.

٣- أدخل اسم الملف الخاص بملف النسخ الاحتياطي، ثم انقر فوق **موافق**.

ملاحظة: إذا أردت حفظ نسخة من ملف النسخ الاحتياطي، ضع علامة على **نسخ إلى ملف النسخ الاحتياطي:** ثم انقر فوق لتحديد مجلد.

٤- قم بتعيين كلمة مرور لملف النسخ الاحتياطي ثم انقر فوق **موافق**.

٥- انقر فوق **موافق** لإتمام عمل النسخ الاحتياطي للتطبيق.

٦- بعد إتمام عملية النسخ الاحتياطي، انقر فوق **موافق**.

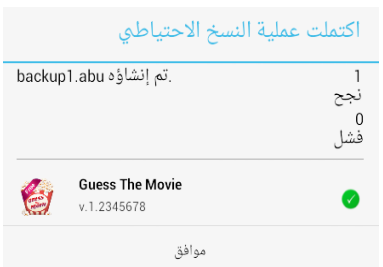

شاشة قائمة الاستعادة

استعادة التطبيقات والبيانات

لاستعادة التطبيقات والبيانات، اتبع التعليمات التالية:

١- من الشاشة الرئيسية لتطبيق App Backup، فوق **قائمة الاستعادة** في الجزء الأيسر لعرض قائمة ملفات النسخ الاحتياطي.

٢- انقر فوق الملف الذي تريد استعادته، ثم انقر فوق **موافق**.

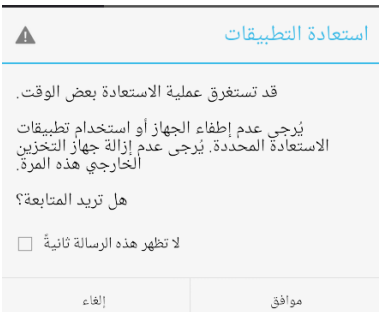

٣- أدخل كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند إنشائك لملف النسخ الاحتياطي، ثم انقر فوق **موافق**.

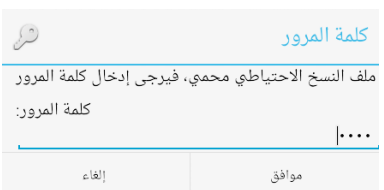

٤- حدد الملف الذي تريد استعادته، ثم انقر فوق **موافق**.

٥- انقر فوق **موافق** لمواصلة عملية استعادة التطبيقات في النظام الخاص بك.

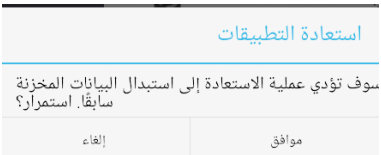

٦- بعد إتمام عملية الاستعادة، انقر فوق **موافق**.

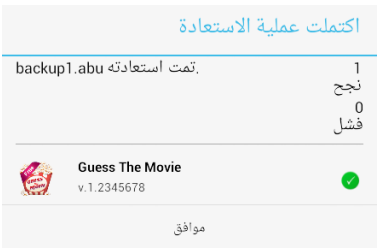

Widgets (عناصر واجهة المستخدم)

تتيح لك عناصر واجهة المستخدم الوصول إلى التطبيقات الموجودة على الشاشة الرئيسية لجهازك بسهولة، حيث إنها تعمل كاختصار لتطبيق ما.

لعرض عناصر واجهة المستخدم، انقر فوق (⋮⋮⋮) من الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق **WIDGETS (عناصر واجهة المستخدم)**.

عرض عناصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية

من شاشة عناصر واجهة المستخدم، قم بالتمرير لتحديد أحد عناصر واجهة المستخدم. انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة المستخدم المحدد، ثم اسحبه إلى الشاشة الرئيسية.

مهم!

- قد يُطلب منك إجراء بعض المهام الإضافية (مثل التسجيل والتنشيط) قبل استخدام عنصر الواجهة المحدد.
- إذ لم تكن هناك مساحة كافية على الشاشة لوضع أحد عناصر الواجهة، فلن يتم إضافة العنصر إلى هذه الشاشة.

إزالة أحد عناصر واجهة المستخدم من الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوق العنصر حتى تظهر **إزالة X**. بدون إفلات أصبعك، اسحب عنصر واجهة المستخدم إلى **إزالة X** لإزالة عنصر الواجهة من الشاشة الرئيسية.

إزالة أحد عناصر واجهة المستخدم من الشاشة الرئيسية

بطارية ASUS

تُعد بطارية ASUS أحد عناصر واجهة المستخدم الخاصة التي صممت لعرض حالة بطارية الجهاز بالنسبة واللون.

لعرض عنصر واجهة بطارية ASUS، انقر فوق من الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق **WIDGETS (عناصر واجهة المستخدم)**.

عرض عنصر واجهة بطارية ASUS على الشاشة الرئيسية

من شاشة عناصر واجهة المستخدم، قم بالتمرير للبحث عن عنصر واجهة بطارية ASUS. انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة المستخدم، ثم اسحبه إلى الشاشة الرئيسية.

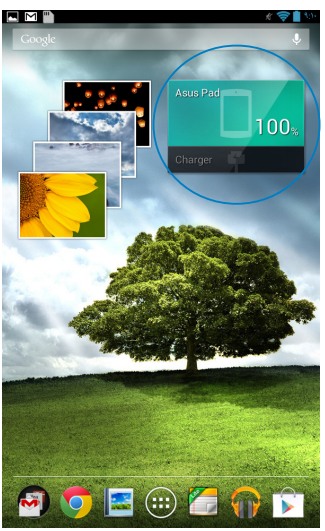

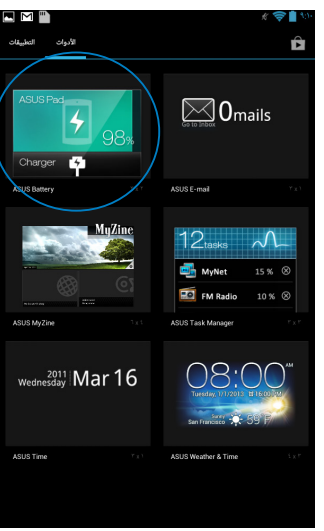

ملاحظة: يمكنك أيضًا عرض حالة بطارية الجهاز من منطقة الإعلامات وإعداد ASUS السريع. وللمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الأقسام التالية: ***إعداد ASUS السريع*** و ***لوحة الإعلام***.

الملحقات

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) رقم 15. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- لا يتسبب هذا الجهاز فى تداخل ضار و
- يجب أن يقبلِ هذا الجهاز التداخلات التى يتم استقبالها، بما في ذلك التداخلات التي ربما تسبب تشغيلاً غير مطلوب.

لقد تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها تتوافق مع حدود الفئة ب من الأجهزة الرقمية، بموجب الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. لقد تم توفير هذة الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المناطق السكنية. تقوم هذة المعدة بتوليد واستخدام ويمكن أن تصدر عنها طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقًا للإرشادات فإنها ربما تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لايوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث فى منطقة سكنية معينة. إذا تسببت هذة المعدة في تداخلات ضارة لاستقبال التليفزيون أو اللاسلكي، الأمر الذي يمكن تحديده من خلال إيقاف وتشغيل المعدة، يوصى بأن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل بإجراء أحد التدابير التالية:

- إعادة توجية هوائي الاستقبال أو تغيير مكانة.
- زيادة المسافة الفاصلة بين المعدة ووحدة الاستقبال.
- صل المعدة بأحد المنافذ في دائرة كهربية مختلفة عن الدائرة المتصلة بها وحدة الاستقبال.
- قم باستشارة أحد الوكلاء أو فنيي التليفزيون/ اللاسلكي المتخصصين للحصول على المساعدة.

قد يتسبب إدخال أى تغييرات أو تعديلات دون الموافقة عليها صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق مع مواصفات اللجنة الفيدرالية للاتصالات في إلغاء أهلية المستخدم لتشغيل الجهاز.

يجب عدم وضع الهوائي (الهوائيات) المستخدم في هذا الجهاز مع أي هوائي آخر، كما يجب أيضًا عدم تشغيل مع أي ناقل آخر.

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR)

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الحكومية الخاصة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وقد تم تصميم هذا المنتج وتصنيعة بحيث لا يتجاوز حدود التعرض لطاقة الترددات اللاسلكية (FR) التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية بالحكومة الأمريكية.

ويستخدم معيار التعرض وحدة قياس تعرف باسم معدل الامتصاص النوعي أو SAR، ويبلغ SAR الذي وضعتة اللجنة الفيدرالية للاتصالات 1.6 وات/كجم. وأجريت اختبارات SAR باستخدام أوضاع تشغيل معيارية معتمدة من قبل اللجنة الفيدرالية للاتصالات على الجهاز الموضوع تحت الاختبار وذلك لإجراء الإرسال عند مستوى الطاقة المحدد في قنوات مختلفة.

تبلغ أقصى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي للجهاز وفقاً لما تم إبلاغة للجنة الفيدرالية للاتصالات 0.769 وات/كجم عند وضعة بجوار الجسم.

وقد منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية ترخيص المعدات لهذا الجهاز حيث قدرت كل مستويات معدل الامتصاص النوعي المقدمة في التقرير بإنها متوافقة مع التوجيهات المعنية بالتعرض للترددات اللاسلكية التي قررتها لجنة الاتصالات الفيدرالية. يمكن العثور على المعلومات الخاصة بمعدلات الامتصاص النوعي لهذا الجهاز في نفس ملف لجنة الاتصالات الفيدرالية في قسم الموافقة على الشاشة الموجود على www.fcc.gov/oet/ea/fccid وذلك بعد البحث على المعرف الخاص على موقع اللجنة الفيدرالية للاتصالات: MSQK0W

بيان مطابقة الاتحاد الأوروبي

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية لتوجيه R&TTE رقم ١٩٩٩/٥/EC. ويمكن تنزيل بيان المطابقة من الموقع الإلكتروني http://support.asus.com.

تفادي فقدان السمع

للحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل في السماع، يرجى عدم الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

تقتضي اللوائح في فرنسا وفقًا للمادة L. 5232-1 أن يتم إجراء اختبار على هذا الجهاز للتأكد من توافقه مع متطلبات ضغط الصوت المنصوص عليها في معياري NF EN 50332-2:200 و NF EN 50332-1:20000.

علامة CE

CE

علامة CE لأجهزة بدون LAN لاسلكية/بلوتوث

إن النسخة المشحونة لهذا الجهاز تتوافق مع متطلبات 2004/108/EC "التوافق الكهرومغناطيسي" و2006/95/EC "توجية الفولطية المنخفضة".

أعلى قيمة CE SAR للجهاز هي 0.356 واط/كجم.

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR) - المجلس الأوروبي (CE)

يستوفي هذا الجهاز متطلبات الاتحاد الأوروبي (1999/519/EC) بشأن الحد من تعرض عامة الناس للمجالات الكهرومغناطيسية عن طريق الوقاية الصحية.

تعتبر هذه الحدود جزءًا من التوصيات المكثفة التي تهدف إلى حماية عامة الناس. ولقد قام بوضع هذه التوصيات ومراجعتها منظمات علمية مستقلة من خلال إجراء تقييمات دقيقة للدراسات العلمية بانتظام. وحدة القياس الخاصة بالحد الموصى به من قبل المجلس الأوروبي بشأن الأجهزة المحمولة هي "معدل الامتصاص النوعي" (SAR)، علمًا بأن معدل الامتصاص النوعي يبلغ ٢ وات لكل كيلو جرام من وزن الجسم أي ما يتعدى ١٠ جرام لكل نسيج من أنسجة الجسم. هذا ويستوفي المعدل متطلبات اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP).

فيما يتعلق بأغراض تشغيل الجهاز بالقرب من الجسم، أجري اختبار على هذا الجهاز وأثبتت النتائج أنه يستوفي إرشادات التعرض الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين والمعيار الأوروبي EN 62311 وEN 62209-2.

جدير بالذكر أنه تم قياس معدل الامتصاص النوعي أثناء ملامسة الجهاز للجسم مباشرة وأثناء نقل الموجات باستخدام أعلى مستوى لطاقة الخرج المعتمدة في جميع نطاقات التردد لجهاز المحمول.

متطلبات سلامة الطاقة

المنتجات التى تبلغ تقديرات التيار الكهربي لها 6 أمبير ويبلغ وزنها أكثر من 3 كيلوجرام يجب أن تستخدم أسلاك طاقة معتمدة أكبر من أو تساوي: H05VV-F، 3G، 0.75ملم^2 أو H05VV-F، 2G، 0.75ملم^2.

خدمات ASUS لإعادة التدوير/الاسترجاع

تنبع برامج ASUS لإعادة التدوير والاسترجاع من التزامنا بأعلى معايير حماية البيئة. ونحن نؤمن بقدرتنا على تقديم الحلول التي تمكنك، وبثقة، من إعادة تدوير ما نقوم بتصنيعة من منتجات وبطاريات وغير ذلك من المكونات الأخرى بالإضافة إلى مواد التعبئة. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://csr.asus.com/english/Takeback.htm للاطلاع على المعلومات التفصيلية حول إعادة التدوير في المناطق المختلفة.

إشعار حول الطبقة العازلة

هام! لتوفير عزل كهربائي والحفاظ على السلامة الكهربائية، يتم وضع طبقة عازلة لعزل الجهاز باستثناء المناطق التي توجد فيها منافذ I/O.

التخلص بشكل سليم

قد تنفجر البطارية إذا تم استبدالها بأخرى من نوع غير ملائم، علمًا بأنة يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفقا للتعليمات.

تجنب إلقاء البطارية فى النفايات البلدية، علمًا بأن رمز سلة النفايات المشطوب عليها يشير إلى حظر التخلص من البطارية فى النفايات البلدية.

يجب عدم إلقاء الكمبيوتر اللوحي في أماكن المخلفات الخاصة بالبلدية. وقد تم تصميم هذا المنتج لتمكين إعادة استخدام الأجزاء وإعادة تدويرها. وتشير سلة الأجزاء المحذوفة ذات العجلات أنة ينبغي وضع المنتج (المعدات الكهربائية والإلكترونية وبطارية خلية الأزرار التي تحتوي على الزئبق) في موضع البلدية المخصص للنفايات. ارجع إلى التنظيمات المحلية المعينة بالتخلص من الأجهزة الإلكترونية.

يجب عدم إلقاء الكمبيوتر اللوحي في النار. يجب عدم إحداث دائرة قصر في مناطق التلامس. يجب عدم فك الكمبيوتر اللوحي.

اسم الطراز: K0W (ME172V)

جهة التصنيع	ASUSTek Computer Inc.
العنوان:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ممثل معتمد فى أوربا	ASUS Computer GmbH
العنوان:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS MeMO Pad**
Model name :	**K0W**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____